

---

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΪΛΕΡ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ**

---

ΣΕ 4 ΒΗΜΑΤΑ

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΪΛΕΡ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ





Το μπόιλερ έρχεται μόνο με τα πιρτσίνια προεγκαταστημένα.

Η συσκευασία συμπεριλαμβάνει:

- > 4 × Κοχλίες Din 913 M8×30mm
- > 4 × Ροδέλες M10,5mm
- > 4 × Περικόχλια M8

### ΒΗΜΑ 1


Βιδώστε τους κοχλίες μέχρι να τερματίσουν χρησιμοποιώντας την 4mm γωνία Άλεν.

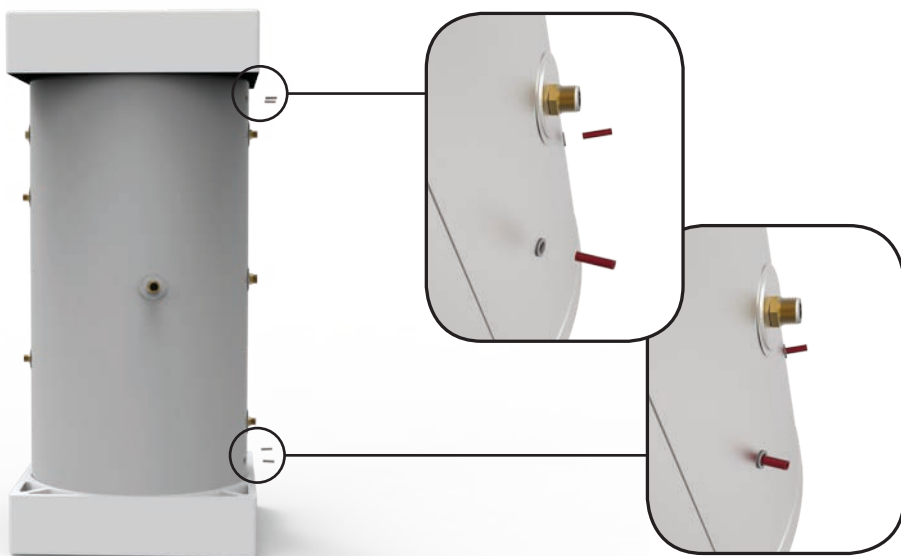

**Συμβουλή:** Βιδώστε τους κοχλίες πριν βγάλετε το μπόιλερ από την συσκευασία.



## ΒΗΜΑ 2

Τοποθετήστε το μπόνιερ  
επάνω στην βάση.




## ΒΗΜΑ 3

Τοποθετήστε τις ροδέλες  
πριν από τα περικόχλια.

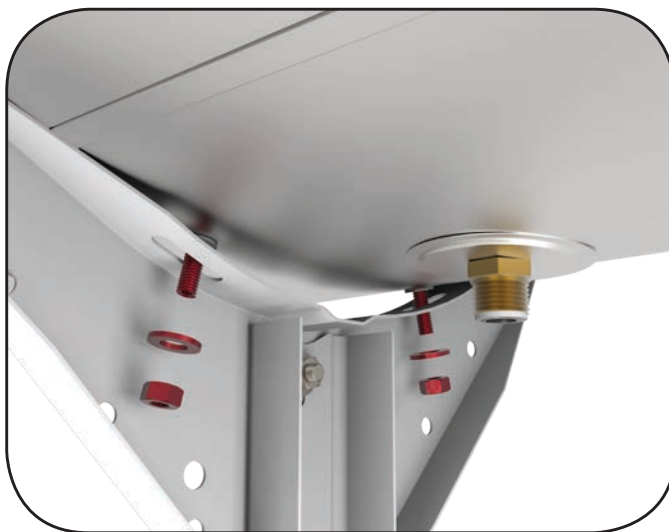

## ΒΗΜΑ 4

Βιδώστε και συσφίξτε  
τα περικόχλια με 60Nm ροπής.

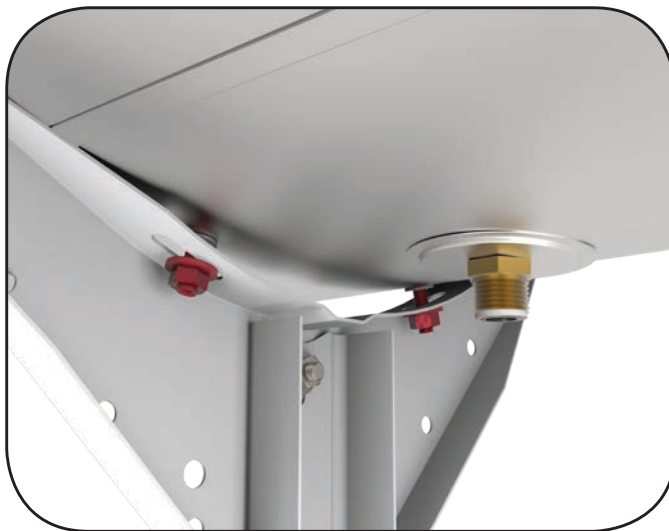

Για λόγους παρουσίασης το χρώμα των κοχλιών,  
περικοχλιών και ροδελών είναι κόκκινο.